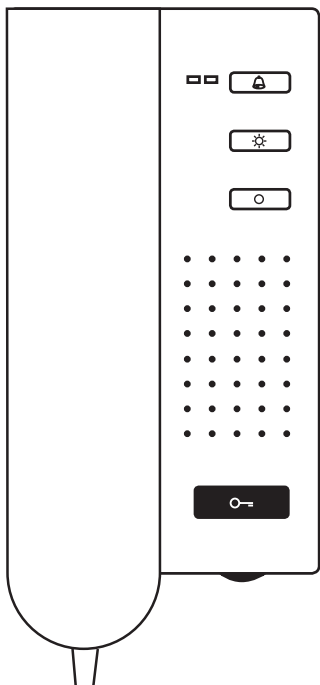


TCS®

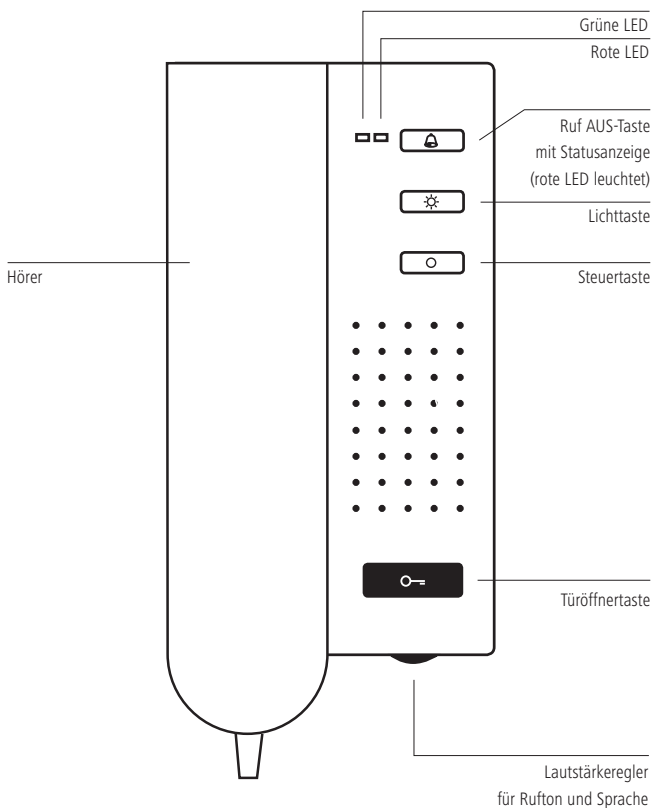


Bedienungsanleitung Instruction manual

Türtelefon mit Komfortfunktionen
Door telephone with comfort functions

ISH3130-0140

Ihr Türtelefon



Grüne LED leuchtet

→ eingehender Tür- oder Internruf

blinkt 3-mal

→ aktive Sprechverbindung

Rote LED leuchtet

→ belegter Sprachkanal

→ Rufton ist abgeschaltet, eingehende Rufe werden nicht akustisch signalisiert

Beide LEDs leuchten

→ aktivierte Ruftonauswahl

blitzen kontinuierlich auf

→ Fehleranzeige. Das Gerät ist nicht betriebsbereit. Der Fehler muss durch einen Elektrofachmann behoben werden.

Bedienung

Es klingelt

Ein Rufton signalisiert einen eingehenden Ruf von der Haus- oder Etagentür bzw. von einem weiteren Türtelefon.

→ Die grüne LED leuchtet.

Gespräch beginnen

Nach Abnehmen des Hörers wird die Sprechverbindung hergestellt.

→ Die grüne LED leuchtet.

Besteht bereits eine Sprechverbindung, → blinkt die grüne LED 3-mal (Besetztanzeige).

Gespräch beenden

Legen Sie den Hörer auf oder das Gespräch wird spätestens nach 2 Minuten automatisch beendet.



Tür öffnen

Drücken Sie die blaue Türöffnertaste.



Licht schalten

Drücken Sie die Lichttaste.



Rufton abschalten

Drücken Sie die Ruf AUS-Taste. Bei eingehendem Ruf ertönt kein Rufton.

→ Die rote LED leuchtet.

Um die Ruftonabschaltung zu beenden, drücken Sie die Ruf AUS-Taste erneut.

→ Die rote LED erlischt.


Das Türtelefon kann um zusätzliche Ruf- und Schaltfunktionen erweitert werden. Mehr Informationen erhalten Sie unter: www.tcsag.de

Einstellungen

Rufton auswählen

Insgesamt können für verschiedene, eingehende Rufe (z.B. Türrufe von der Außenstation, Etagenruf, Internruf) verschiedene Ruftöne ausgewählt werden. Gehen Sie dabei wie folgt vor:

1. Ruftonauswahl aktivieren


Beenden Sie die evtl. bestehende Sprechverbindung. Halten Sie die Ruf AUS-Taste  für ca. 8 Sekunden gedrückt.
→ Ein Quittungston ertönt.
→ Die rote und die grüne LED leuchten. Die Ruftonauswahl ist aktiviert.

2. Rufton wählen


a) von der Außenstation

Die Türöffnertaste  so oft drücken, bis der gewünschte Ruf ton ertönt.

b) von der Etagentür


Die Lichttaste  so oft drücken, bis der gewünschte Ruf ton ertönt.

c) von weiteren Innenstationen

Die Steuertaste  so oft drücken, bis der gewünschte Ruf ton ertönt.

Der zuletzt ausgewählte Ruf ton wird jeweils gespeichert.

3. Ruftonauswahl beenden

Drücken Sie einmal kurz die Ruf AUS-Taste . Wird für ca. 8 Sekunden keine Taste mehr betätigt, beendet das Gerät die Ruf tonauswahl automatisch.
→ Ein Quittungston ertönt.
→ Beide LEDs erlöschen.

Lautstärke einstellen

Am Lautstärkereger kann die Lautstärke des Ruf tones bzw. der Sprachausgabe durch Drehen des Drehrades nach rechts (lauter) oder nach links (leiser) in 8 Stufen angepasst werden.

Ruftonlautstärke → bei aufgelegtem Hörer

Sprachlautstärke an der Innenstation → bei abgenommenem Hörer und bestehender Sprechverbindung



Konfigurierbare Einstellungen

Internruf*

Um eine weitere Innenstation zu rufen, drücken Sie kurz die Steuertaste . Ein Quittungston ertönt, wenn der Ruf sein Rufziel erreicht hat.

Bei Annahme des Gesprächs durch das gerufene Gerät wird eine Sprechverbindung aufgebaut.

* max. 1 Rufziel

Interne Rufe empfangen

Ein Internrufton ertönt, die grüne LED leuchtet. Nehmen Sie den Hörer ab, eine Sprechverbindung wird aufgebaut. Die grüne LED leuchtet.

Steuerfunktion 8 senden

Wurde die Steuerfunktion 8 programmiert, kann diese mit der Steuertaste ausgelöst werden (Lieferzustand).

Rufumleitung

Der ankommende Ruf wird an eine zweite Innenstation weitergeleitet.

Steuertaste kurz drücken → aktiviert, die rote LED blinkt, Steuertaste nochmal drücken → deaktiviert.

Nicht an alle TCS-Innenstationen kann ein Ruf umgeleitet werden. Die umleitende Innenstation signalisiert den weitergeleiteten Ruf nicht.

Etagentür öffnen

Wird der Etagenruf an der Etagentür betätigt, kann innerhalb von 30 s mit der Türöffnertaste die Etagentür anstatt der Haustür geöffnet werden.

Türöffnerautomatik

Ein ankommender Türruf bewirkt unmittelbar das Öffnen der Tür, wenn diese Funktion aktiviert ist. Steuertaste kurz drücken → aktiviert, die rote LED blinkt, Steuertaste nochmal kurz drücken → deaktiviert.

Licht schalten mit der Türöffnertaste

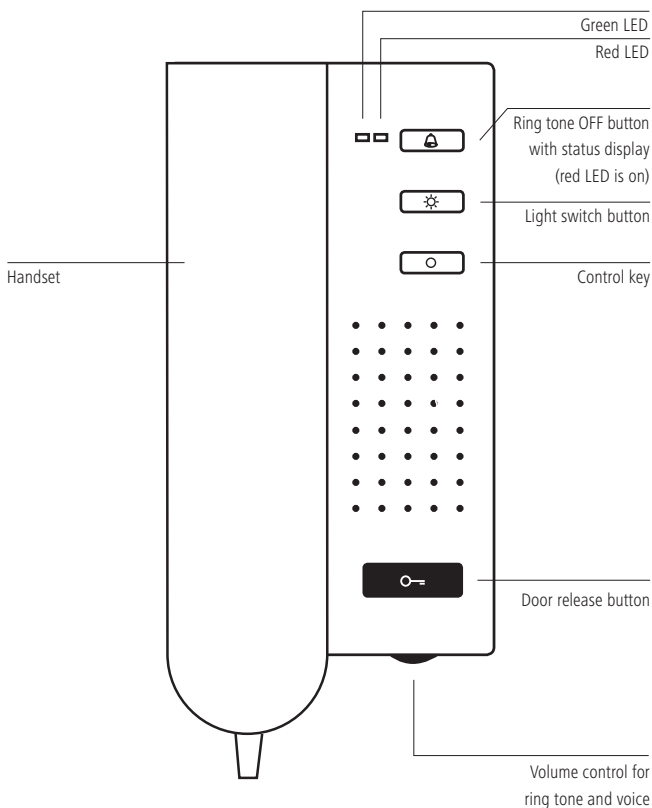
Wenn keine Sprechverbindung besteht, kann mit der Türöffnertaste Licht geschaltet werden.*

* an Außenstation aktivierbar

Parallelruf

Eine zweite Innenstation klingelt bei eingehendem Tür-, Etagen- oder Internruf mit. Der Rufton ertönt an beiden Innenstationen.

Your door telephone



Green LED is ON

- incoming door-, flat-door or internal calls
- active voice communication

blinks 3 times

- busy voice channel

Red LED is ON

- Ring tone OFF is activated, incoming call is not signalled acoustically

Both LED are ON

- ring tone selection is activated

flash continuously

- Error indication, the device is not ready for operating. Error has to be fixed by a qualified electrician.

Handling

The bell rings

A ring tone signals an incoming call from front-door, flat-door or an internal call.

→ The green LED is ON.

Start a voice communication

A voice communication will be established by lifting the handset.

→ The green LED is ON.

→ The green LED blinks 3 times, if a voice communication already exists.

Terminate

voice communication

Put the handset down or automatic termination at least after 2 minutes.



Door release

Press the blue coloured door-release button.



Light switching

Press the light switch button.



Ring tone mute

Press ring tone OFF button. An incoming call will not be signalled acoustically.

→ The red LED is ON.

To end ring tone mute press ring tone OFF button again.

→ The red LED is OFF.

Additional call- and switching functions can be added to the door telephone.

For more information refer to www.tcsag.de.


Settings

Ring tone selection

Different ring tones can be selected for different incoming calls (e.g. front-door calls, flat-door calls, internal calls). Please proceed as follows:

1. Activate ring tone selection

Terminate voice communication.

Press the ring tone OFF button , hold it for 8 seconds.


→ An acknowledgement tone sounds.

→ Both LEDs are ON.


The ring tone selection is activated.

2. Select ring tone


a) for front-door call

Press the door release button  until the desired ring tone sounds.

b) for flat-door call


Press the light switch button  until the desired ring tone sounds.

c) for internal call

Press the control key  until the desired ring tone sounds.

The ring tone selected last will be stored.

3. Deactivate ring tone selection

Press the ring tone OFF button  shortly. If no button has been pressed for 8 seconds, the device automatically ends the ring tone selection.

→ An acknowledgement tone sounds.

→ Both LEDs are OFF.

Configurable settings

Adjust the volume


The volume of the ring tone resp. of the voice can be adjusted in 8 steps by turning the volume control to the right (louder) or to the left (lower).

Ring tone volume → when handset is put down

Voice volume at the door telephone → when the handset is lifted and a voice communication is established



Internal call*

To call another indoor station, shortly press the control key . An acknowledgement tone sounds if the call has reached its call destination.


When accepting the call at the called device, a voice communication is established.

* max. 1 call destination

Receive internal calls

An internal call sounds, the green LED is ON. Lift the handset, a voice communication is established. The green LED is ON.



Send control function 8

If the control function 8 has been programmed, you can trigger this function with the control key  (condition as delivered).

Configurable settings

Call diversion

The incoming call is diverted to another indoor station.

Shortly press the control key  → activated, the red LED blinks, press control key  again → deactivated.



A call cannot be diverted to all TCS indoor stations. The diverting indoor station does not signal the diverted call.

Open floor door

If the floor call is activated at the floor door, the floor door (instead of the front-door) can be opened within the next 30 seconds with the door release button.

Door release automatic

An incoming door call triggers the door release immediately, if this function has been activated.

Shortly press the control key  → activated, the red LED blinks, press control key  again → deactivated.

Switching lights with the door release button

If no voice communication is established, lights can be switched with the door release button.*

* can be activated at the front-door station

Parallel call

Another indoor station sounds in case of an incoming door, floor or internal call. The ring tone sounds at both indoor stations.

Reinigung

Reinigen Sie das Türtelefon mit einem trockenen oder angefeuchteten Tuch. Stärkere Verschmutzungen entfernen Sie mit Haushalts-Kunststoffreiniger.

Vermeiden Sie das Eindringen von Wasser in das Gerät! Verwenden Sie keine aggressiven und kratzenden Reinigungsmittel!

Service

Die Gewährleistung erfolgt entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen.

Der Austausch des Gerätes im Fehlerfall muss durch Ihren Elektrofachmann erfolgen.

Cleaning


Clean the door telephone using a dry or slightly moist cloth. More persistent dirt can be removed using a mild household cleaner.

Avoid water entering the device! Do not use any aggressive or abrasive cleaning agents!

Service

The legal regulations are applicable in case of warranty. The replacement of the device in the fault case has to be carried out by your qualified electrician.

Entsorgung



Die Geräte, gekennzeichnet mit nebenstehendem Symbol, sind getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Die verwendeten Materialien sind recyclebar. Bitte leisten Sie einen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt und entsorgen Sie das Gerät über eine Sammelstelle für Elektronikschrott.

Disposal



The adjoining symbol shows, that the device has to be disposed separately from domestic waste. The materials used are recyclable. Please do help protecting our environment and dispose the device via a collection point for electronic scrap.