

Montage- und
Bedienungsanleitung

**Erweiterungsmodul für
Einbaulautsprecher**
1259 00

GIRA

Gerätebeschreibung

Mit dem Erweiterungsmodul für Einbaulautsprecher können 12 weitere Klingeltaster an den Einbaulautsprecher angeschlossen werden.

Es können bis zu 5 Erweiterungsmodule mit je 12 Klingeltastern an den Einbaulautsprecher angeschlossen werden. Damit können Türkommunikationsanlagen mit bis zu 70 Audio-Teilnehmern realisiert werden, z.B.


- 1 Steuergerät Audio
- 1 Einbaulautsprecher mit
- 5 Erweiterungsmodulen
- 68 Wohnungsstationen AP Freisprechen



Teilnehmeranzahl

Das Gira Türkommunikations-System ist für die folgenden Teilnehmerzahlen ausgelegt:
Audio: 70 Teilnehmer,
Video: 20 Teilnehmer.

Das Erweiterungsmodul ist nur in Verbindung mit dem Einbaulautsprecher einsetzbar.

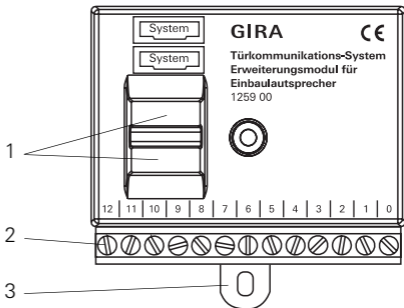

- 1 Schnittstellen System:
Anschluss des Einbaulautsprechers oder
weiterer System-Komponenten
- 2 Klemmleiste
0: Gemeinsame Masse Klingeltaster
1 - 12: Anschluss der Klingeltaster
- 3 Befestigungslasche



Achtung

Einbau und Montage elektrischer Geräte dürfen nur durch eine Elektrofachkraft ausgeführt werden.

Das Erweiterungsmodul kann entweder per Schraubbefestigung an der Befestigungslasche oder mit dem Kleb-Pad befestigt werden.

Kleb-Befestigung





Achtung

Achten Sie bei einer Kleb-Befestigung auf einen öl- und fettfreien Untergrund.

1. Entfernen Sie die Schutzfolie vom Kleb-Pad.
2. Drücken Sie das Erweiterungsmodul für ca. 12 Sekunden an den gewünschten Befestigungsort.

1. Schließen Sie das Erweiterungsmodul mit dem 6poligen Verbindungskabel Audio an den Einbaulautsprecher bzw. an ein weiteres Erweiterungsmodul an.

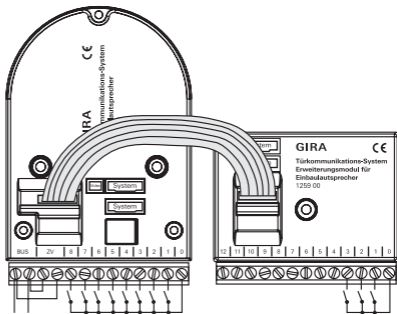

2. Schließen Sie die Klingeltaster an. Die maximale Leitungslänge beträgt 2 m.



Klemmen „0“ nicht verbinden

Die Klemme „0“ des Erweiterungsmoduls darf nicht mit der Klemme „0“ des Einbaulautsprechers oder weiterer Erweiterungsmodule verbunden werden.

Nachdem Sie alle Geräte (Einbaulautsprecher, Erweiterungsmodul, Wohnungsstation, Steuergerät etc.) installiert haben, können Sie das Türkommunikations-System in Betrieb nehmen. Die Inbetriebnahme wird im Systemhandbuch beschrieben, welches dem Steuergerät beiliegt.



Hinweis

Beachten Sie bei der Inbetriebnahme großer Anlagen, dass max. 20 Klingeltasten pro Arbeitsschritt zwischengespeichert werden können. Sind mehr als 20 Klingeltasten vorhanden, müssen zunächst die ersten 20 Klingeltasten den Wohnungsstationen zugeordnet werden. Anschließend werden die nächsten 20 bzw. die restlichen Klingeltasten zugeordnet.

Gewährleistung

Wir leisten Gewähr im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen.
Bitte schicken Sie das Gerät portofrei mit einer Fehlerbeschreibung an unsere zentrale Kundendienststelle.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Service Center
Dahlienstraße 12
42477 Radevormwald

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-
Systeme
Postfach 1220
42461 Radevormwald
Tel +49 (0) 2195 / 602 - 0
Fax +49 (0) 21 95 / 602 - 339
www.gira.de
info@gira.de

GIRA