



Bedienungsanleitung

Innenstation IMM1100

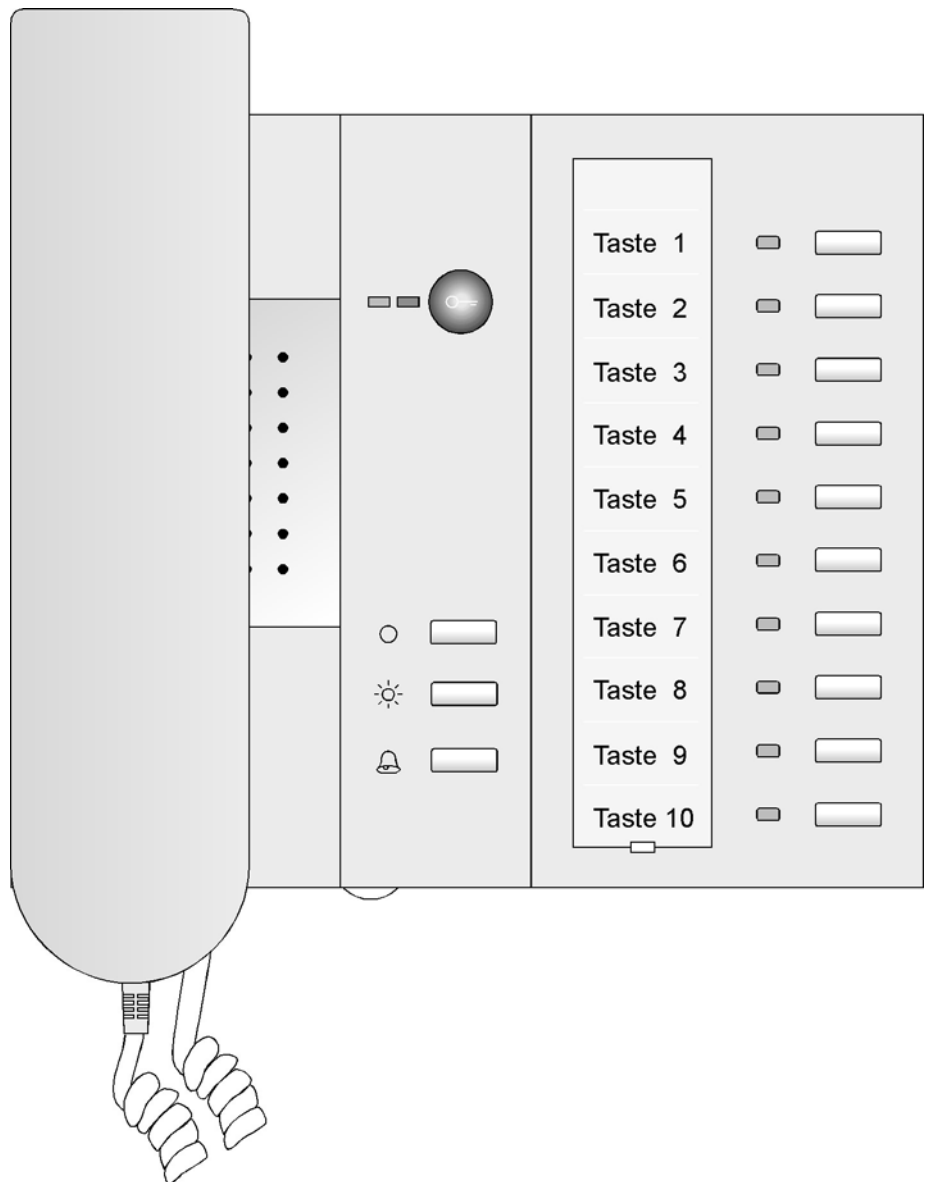

Geräteübersicht

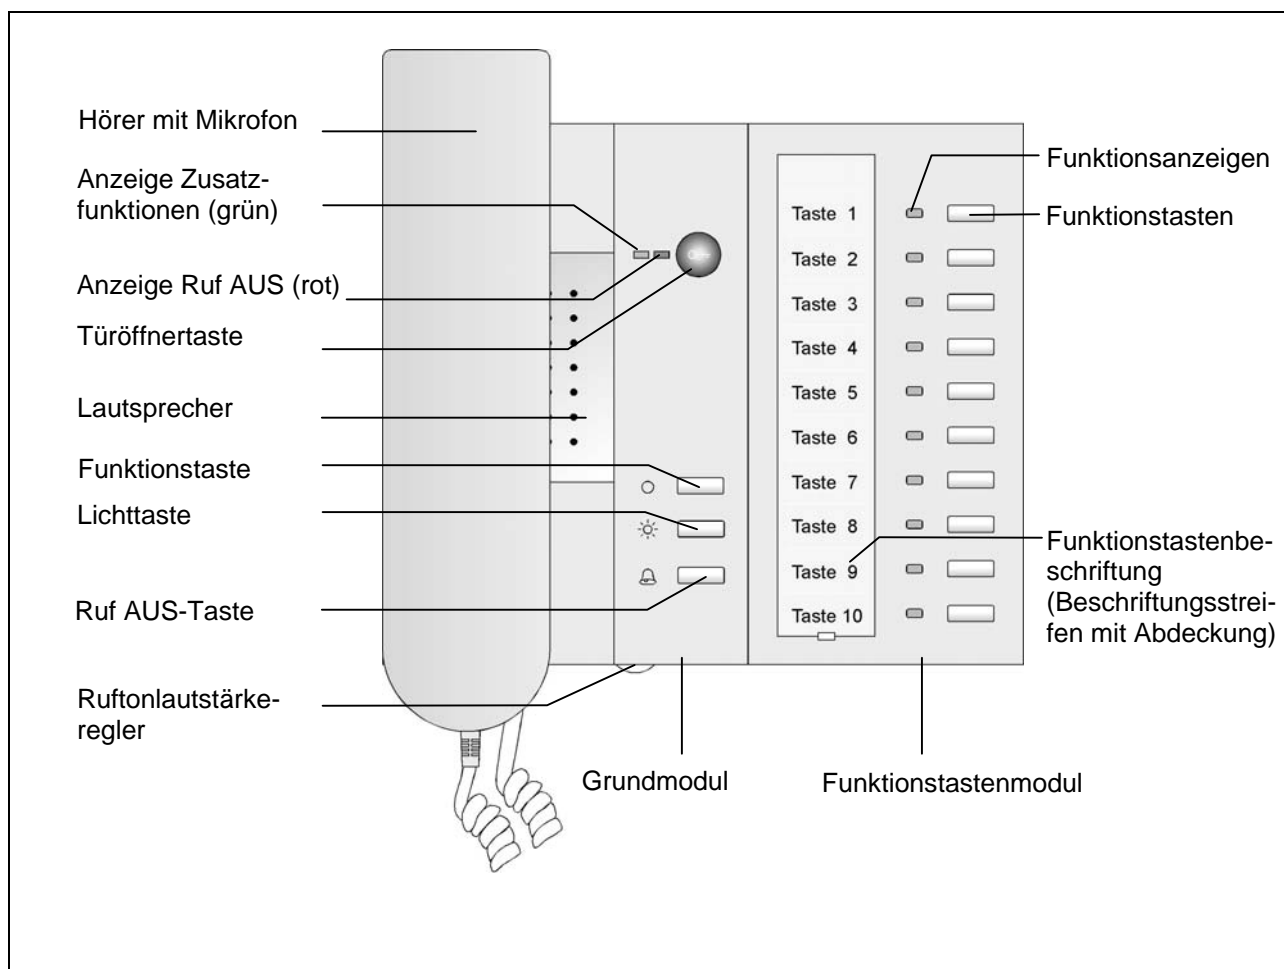

Anzeige- und Bedienelemente

| | |
|---|--|
| Hörer | <ul style="list-style-type: none"> • Sprechen zur Außenstation • Sprechen beenden |
| Anzeige Ruf AUS (rot) | <ul style="list-style-type: none"> • Ruf AUS aktiviert oder • Anzeige Sprachkanal belegt |
| Anzeige Zusatzfunktionen (grün) | <ul style="list-style-type: none"> • Anruf, Sprechen aktiv • Türöffnerautomatik oder Rufumleitung • Türzustandsanzeige |
| Türöffnertaste | <ul style="list-style-type: none"> • Tür öffnen • Lichtschaltfunktion auslösen* • Ruftonauswahl Türruf von Außenstation |
| Ruf AUS-Taste | <ul style="list-style-type: none"> • Ruftonabsteller • Programmierung |
| Lichttaste | <ul style="list-style-type: none"> • Licht schalten • Ruftonauswahl Etagenruf (von der Wohnungstür) |
| Funktionstaste im Grundmodul | <ul style="list-style-type: none"> • Werkseitige Voreinstellung: Steuerfunktion 8 aktivierbare Alternativbelegungen: Internrufen (zur Innenstation), Türöffnerautomatik Rufumleitung • Ruftonauswahl Internruf (von Innenstation) |
| Ruftonlautstärkeregler | Ruftonlautstärke stufenlos einstellbar |
| Funktionstasten im Funktionstastenmodul | <p>Anzahl: 10. Auf jede Taste jeweils 6 unabhängig programmierbare Funktionen**:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gezielte Türanwahl, • gezieltes Internrufen, • Anzeige von Sensorinformationen, • Rufumleitung Tür- und Etagenrufen, • Senden einer Steuerfunktion, • Senden von 2 Steuerfunktionen im Wechsel |
| Funktionsanzeigen | Status-LEDs, jeder Funktionstaste ist jeweils eine zugeordnet, Anzahl: 10. |

* wenn Lichtschaltfunktion in der Außenstation aktiviert

** Lieferzustand für jede Taste: „Steuerfunktion senden“ (Steuerfunktion 11 auf Taste 1, 12 auf Taste 2 usw.).

Bedienung Grundmodul

Anzeige

| | | |
|---|---|--|
| Rote LED (Grundmodul) | <ul style="list-style-type: none"> • blinkt 3malig (6 s) • leuchtet | <ul style="list-style-type: none"> • Besetztanzeige beim Abnehmen des Hörers • „Ruf AUS“ aktiviert: Ruf ton ist abgestellt, eingehender Ruf wird nicht akustisch signalisiert. |
| Grüne LED (Anzeige Zusatzfunktionen) | <ul style="list-style-type: none"> • Anzeige Anruf, Anzeige Sprechen aktiv oder • Anzeige Türöffnerautomatik oder Rufumleitung, wenn diese jeweils aktiv sind | |

Türrufe und Sprechverbindungen

| | |
|--|--|
| Türruf empfangen, Sprechen | <ul style="list-style-type: none"> • Durch einen Ruf ton wird ein Ruf von der Haustür signalisiert. • Durch Abnehmen des Hörers wird eine Sprechverbindung zur Außenstation aufgebaut |
| Etagenruf empfangen | Durch einen Ruf ton wird ein Ruf von der Wohnungstür (oder Etagentür) signalisiert. |
| Ruf von einer Innenstation (Internruf) empfangen | Durch einen Ruf ton wird ein Ruf von der Innenstation signalisiert. Eine Sprechverbindung zu der Innenstation wird aufgebaut durch Abnehmen des Hörers. Ist das intern rufende Gerät ein Wechselsprechgerät, wird das Gespräch von diesem aus gesteuert. |
| Sprechen beenden | Hängen Sie den Hörer ein oder automatisch nach 5 min. |

Funktionen bedienen

| | |
|---------------------------|--|
| Tür öffnen | Drücken Sie die Türöffnertaste. |
| Licht schalten | <ul style="list-style-type: none"> • durch Betätigen der Lichttaste • (oder mit der Türöffnertaste siehe <i>Konfigurierbare Funktionen</i>). |
| Ruf tonausgabe abschalten | Ruf AUS-Taste drücken. Bei eingehendem Ruf ertönt kein akustisches Signal, Anzeige mit roter LED „Ruf AUS“ |

Konfigurierbare Funktionen Grundmodul

Folgende Funktionen können konfiguriert werden, wenden Sie sich bitte an Ihren Elektrofachmann:

| | |
|--|---|
| Licht schalten mit der Türöffnertaste | durch Betätigen der Türöffnertaste bei aufgelegtem Hörer * |
| Innenstation rufen (Internruf) | zu max. einem Rufziel, wenn konfiguriert. <ul style="list-style-type: none"> • Nehmen Sie den Hörer ab. • Drücken Sie die <i>Funktionstaste</i>, um eine Innenstation (oder Telefon) zu rufen. • Bei Annahme des Gespräches durch das gerufene Gerät wird eine Sprechverbindung aufgebaut. |
| Parallelruf | Eine zweite Innenstation klingelt bei eingehendem Tür-, Etagen- und Internruf mit. Der Ruf ertönt an beiden Geräten. |
| Türöffnerautomatik aktivieren / deaktivieren | Ein ankommender Türruf bewirkt unmittelbar das Öffnen der Tür, wenn Funktion aktiviert ist. Funktionstaste drücken = aktivieren Funktionstaste nochmals drücken = deaktivieren. Anzeige: grüne LED |
| Rufumleitung aktivieren / deaktivieren (alternativ konfigurierbar zu Türöffnerautomatik) | Funktionstaste drücken = aktivieren Funktionstaste nochmals drücken = deaktivieren. Anzeige: grüne LED Der ankommende Ruf wird an ausgewählte Innenstation weitergeleitet, das umleitende Gerät selbst signalisiert den Ruf nicht. Nicht an alle TCS Innenstationen kann ein Ruf umgeleitet werden. |
| Etagentür öffnen | Durch Betätigen der Türöffnertaste kann innerhalb 30 s nach Betätigen des Etagentasters die Etagentür geöffnet werden. |

* wenn Lichtschaltfunktion in der Außenstation aktiviert

| | |
|--|---|
| Bei weiterem eingehenden Internruf: | Geht während einer Sprechverbindung oder nach Eingang eines Internrufes ein weiterer Internruf von einer anderen Innenstation ein, blinkt auch die LED neben der Funktionstaste, auf die die Funktion Internruf der weiteren Innenstation programmiert wurde. Eine Sprechverbindung zu dieser kann noch bis 2 min nach Eingang des Rufes hergestellt werden (solange LED blinkt). |
| Innenstation intern rufen: | Betätigen Sie die Funktionstaste, mit der Sie die zweite Innenstation rufen können. Die LED blinkt schnell. Wird an der gerufenen Innenstation der Hörer abgenommen, wird eine Sprechverbindung aufgebaut. |
| Sensorfunktion | Geht ein Sensor in den Zustand, der angezeigt werden soll, leuchtet die LED neben der Funktionstaste, ein Achtungston ertönt. Betätigen Sie die Taste neben der LED, um die der Taste zugeordnete Steuerfunktion zu senden. Die LED erlischt, wenn der anzuzeigende Zustand beendet ist, ein Achtungston ertönt. |
| Rufumleitung Aktivieren Deaktivieren | Ein Türruf von einer Außenstation kann weitergeleitet werden. Das Rufziel muss programmiert sein. Betätigen Sie die Funktionstaste, die LED leuchtet. Betätigen Sie die Funktionstaste nochmals, LED erlischt. |
| Steuerfunktion mit eigener Seriennummer senden | Betätigen Sie die Funktionstaste. Eine Steuerfunktion wird gesendet (Taste 1: Steuerfunktion 11 Taste 10: Steuerfunktion 20), die in der Anlage Reaktionen bewirken können. |
| Zwei Steuerfunktionen mit eigener Seriennummer im Wechsel senden | Betätigen Sie die Funktionstaste ein erstes Mal. Eine Steuerfunktion wird gesendet (Taste 1: Steuerfunktion 11 bis Taste 10: Steuerfunktion 20). Betätigen Sie die Funktionstaste ein zweites Mal. Eine andere Steuerfunktion wird gesendet (Taste 1: Steuerfunktion 41 Taste 10: Steuerfunktion 50). Anzeige über LED. |
| Taste gelöscht | Beim Betätigen der Funktionstaste wird kein Signal gesendet. |

! Wenden Sie sich bitte an Ihren Elektrofachmann zur Programmierung der gewünschten Funktionen.

Funktionstastenbeschriftung

- Schieben Sie die Abdeckung der Funktionstastenbeschriftung vorsichtig von unten nach oben, bis es sich herausnehmen lässt.
- Auf der Rückseite des Beschriftungsstreifen können Sie die Tastenfunktionen des IMM1100 eintragen.
- Setzen Sie Abdeckung wieder in die oberen Vertiefungen ein.
Schieben sie dies dann in die untere Vertiefung, bis sie einrastet.

Einstellungen

Ruftonauswahl

Insgesamt können für 4 verschiedene eingehende Rufe (Türrufe 2 verschiedener Außenstationen, Etagenruf, Internruf) verschiedene Töne eingestellt werden.

| | | |
|-----------|---|--|
| 1 | Sprechverbindung beenden: Ruf AUS-Taste drücken und für ca. 8 s gedrückt halten. Mit der Ausgabe eines Signaltones ist die Ruftonauswahl aktiviert. | |
| | Durch Drücken der folgenden Tasten kann ein Rufton gewählt werden. Sie können wählen zwischen 13 Tönen: 7 Alpha-Töne, 6 Gongtöne. | |
| 2a | Türrufton von der Außenstation wählen* | Die <i>Türöffnertaste</i> so oft betätigen, bis der gewünschte Rufton ertönt. Der zuletzt gewählte Rufton wird gespeichert. |
| 2b | Türrufton von zweiter Außenstation wählen (falls vorhanden) | Die <i>Funktionstaste</i> für ca. 8 s gedrückt halten, bis der Signalton erneut ausgegeben wird. Anschließend die <i>Türöffnertaste</i> so oft betätigen, bis der gewünschte Rufton ertönt. Der zuletzt gewählte Rufton wird gespeichert. |
| 2c | Türrufton von Etagentür wählen | Die <i>Lichttaste</i> so oft betätigen, bis der gewünschte Rufton ertönt. Der zuletzt gewählte Rufton wird gespeichert. |
| 2d | Internrufton wählen | Die <i>Funktionstaste</i> so oft betätigen, bis der gewünschte Rufton ertönt. Der zuletzt gewählte Rufton wird gespeichert. |
| 3 | Ruf AUS-Taste kurz drücken. Oder wird für ca. 8 s keine Taste mehr betätigt, beendet das Gerät den Einstellmodus für die Ruftöne automatisch. Mit der Ausgabe eines Signaltones ist die Ruftonauswahl deaktiviert. | |

* Bei erstmaliger Verstellung dieses Türruftones wird auch der für die zweite Außenstation identisch miteingestellt. Erst wenn der Türrufton für die zweite Außenstation einmal separat (2b) eingestellt worden ist, muss er immer unabhängig verstellt werden.

Einstellen Ruftonlautstärke

| | |
|------------------|---|
| Ruftonlautstärke | stufenlos einstellbar am Ruftonlautstärkeregler |
|------------------|---|

Reinigung

! Vermeiden Sie das Eindringen von Wasser in das Gerät!
Verwenden Sie keine scharfen und kratzenden Reinigungsmittel!

Reinigen Sie die Innenstation mit einem trockenen oder leicht feuchten Tuch.
Stärkere Verschmutzungen entfernen Sie mit Haushalts-Kunststoffreiniger.