



Bedienungsanleitung

Video-Innenstation mit Hörer

IMM1300

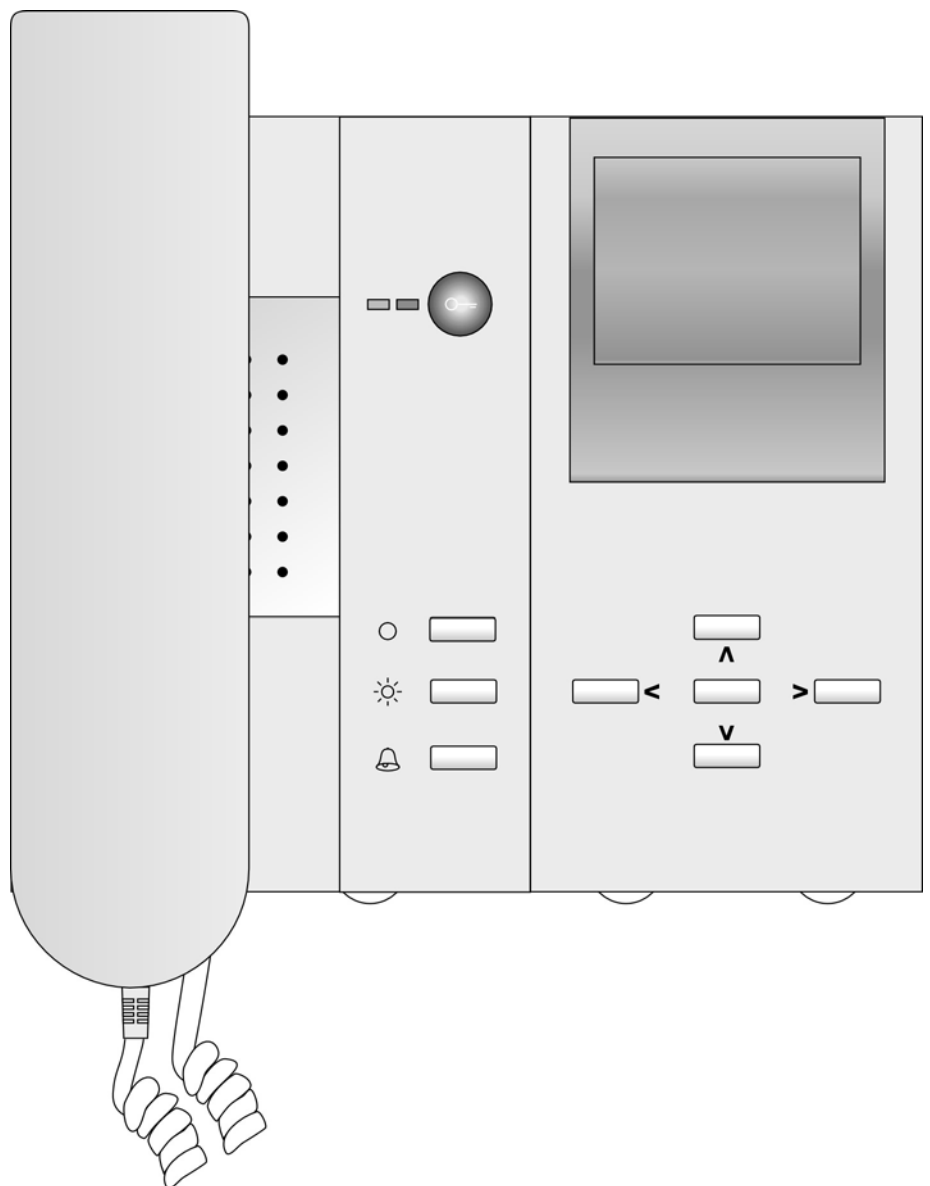

Geräteübersicht

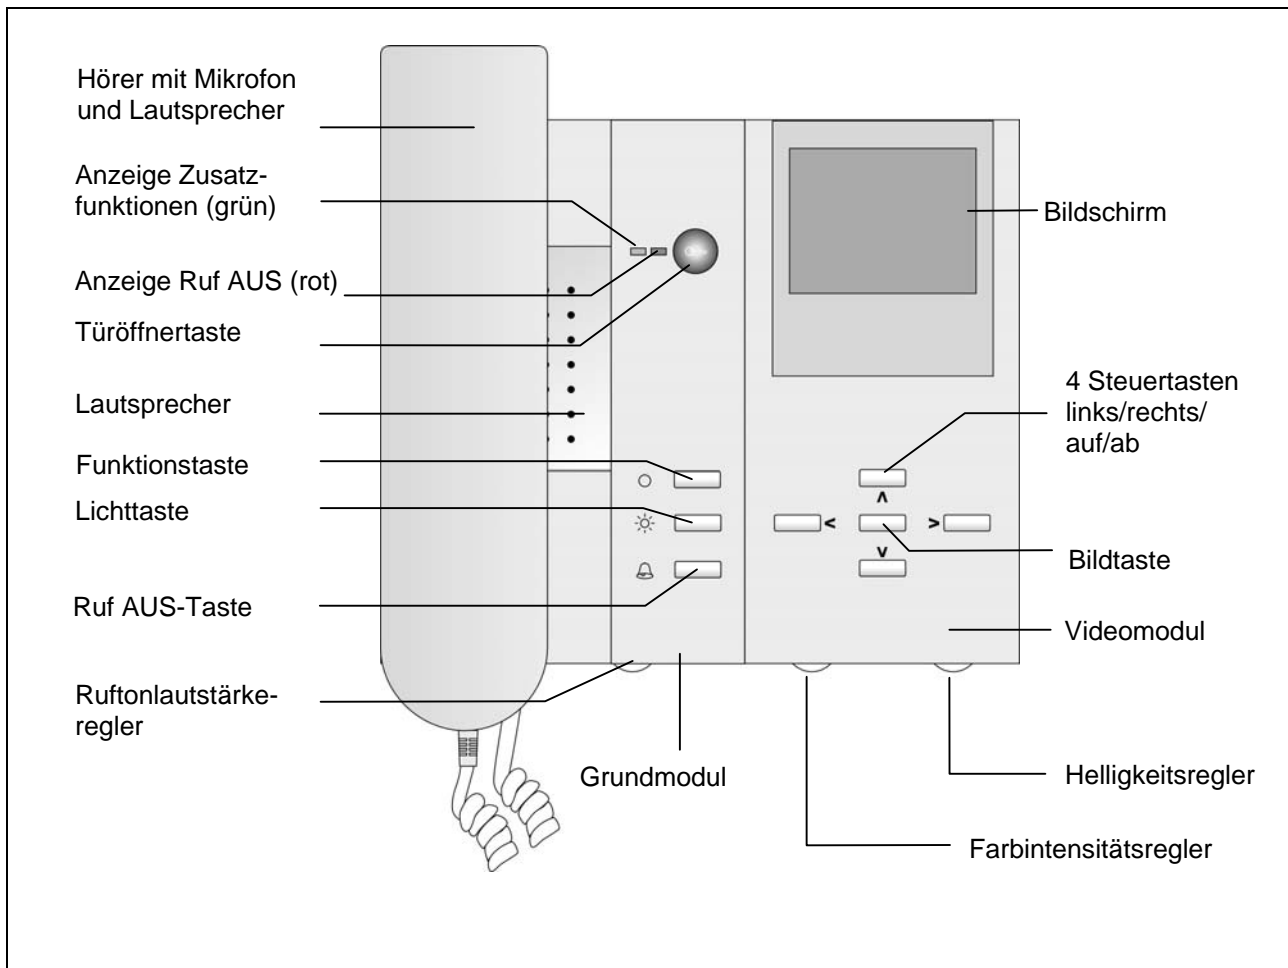

Anzeige- und Bedienelemente

Hörer	<ul style="list-style-type: none"> • Sprechen zur Außenstation • Sprechen beenden
Anzeige Ruf AUS (rot)	<ul style="list-style-type: none"> • Ruf AUS aktiviert oder • Anzeige Sprachkanal belegt
Anzeige Zusatzfunktionen (grün)	<ul style="list-style-type: none"> • Türruf, Sprechen aktiv • Türöffnerautomatik oder Rufumleitung • alternativ Türzustandsanzeige
Türöffnertaste	<ul style="list-style-type: none"> • Tür öffnen • Lichtschaltfunktion auslösen* • Ruftonauswahl Türruf von Außenstation
Ruf AUS-Taste	<ul style="list-style-type: none"> • Ruftonabsteller • Programmierung
Lichttaste	<ul style="list-style-type: none"> • Lichtschalten • Ruftonauswahl Etagenruf (Ruf von der Wohnungstür)
Funktionstaste im Grundmodul	<ul style="list-style-type: none"> • Werkseitige Voreinstellung: Steuerfunktion 8 aktivierbare Alternativbelegungen: Internrufen (zur Innenstation), Türöffnerautomatik Rufumleitung • Ruftonauswahl Internruf (von Innenstation)
Ruftonlautstärkereglер	Ruftonlautstärke stufenlos einstellbar
Bildtaste	zum Einschalten des Bildes bzw. zum Umschalten zwischen verschiedenen Kameras
4 Steuertasten	Zum Schwenken der Außen(stations)-Kamera (links, rechts, auf, ab)
Helligkeitsregler	stufenlos einstellbar
Farbintensitätsregler	stufenlos einstellbar

* wenn Lichtschaltfunktion in der Außenstation aktiviert

Bedienung

Anzeige

Rote LED <ul style="list-style-type: none"> • blinkt 3malig (6 s) • blinkt 5malig (10 s) • leuchtet 	<ul style="list-style-type: none"> • „Video-/Sprechkanal belegt“ bei Abnehmen des Hörers, Betätigen der Funktionstaste 3/ Umschalttaste Spechen/Hören oder Betätigen der Bildtaste • „Videokanal belegt“ • „Ruf AUS“ aktiviert: Rufton ist abgestellt, eingehender Ruf wird nicht akustisch signalisiert.
Grüne LED (Anzeige Zusatzfunktionen)	<ul style="list-style-type: none"> • Anzeige Anruf, Anzeige <i>Sprechen aktiv</i> oder • Anzeige Türöffnerautomatik oder Rufumleitung, wenn diese jeweils aktiv sind

Sprechverbindungen

Türruf empfangen, Sehen, Sprechen	<p>Durch einen Rufton wird ein Ruf von der Haustür signalisiert, das Videobild (der Videoaußenstation) wird aufgeschaltet.</p> <p>Durch Abnehmen des Hörers wird eine Sprechverbindung zur Außenstation aufgebaut.</p>
Etagenruf empfangen	Durch einen Rufton wird ein Ruf von der Etagentür (oder Wohnungstür) signalisiert.
Ruf von einer Innenstation (Internruf) empfangen	<p>Durch einen Rufton wird ein Ruf von der Innenstation signalisiert. Eine Sprechverbindung zu der Innenstation wird aufgebaut durch Abnehmen des Hörers.</p> <p>Ist das intern rufende Gerät ein Wechselsprechgerät, wird das Gespräch von diesem aus gesteuert.</p>
Sehen, Sprechen beenden	Legen Sie den Hörer auf oder automatisch nach 5 min.

Videoüberwachung

Videoüberwachung	<ul style="list-style-type: none"> • Bei aufgelegtem Hörer kann das Videobild durch Drücken der Bildtaste aufgeschaltet werden. • Sind mehrere Video-Außenstationen oder Außenkameras angeschlossen, kann durch wiederholtes Drücken zwischen diesen umgeschaltet werden. <p>Automatische Abschaltung nach 80 s oder bei Tür- oder Internruf zu anderer Innenstation.</p> <p>Besteht gerade eine Sprechverbindung, blinkt die rote LED fünfmal, das Bild wird nicht aufgeschaltet.</p>
------------------	--

Funktionen bedienen

Tür öffnen	Drücken Sie die Türöffnertaste.
Licht schalten	<ul style="list-style-type: none"> durch Betätigen der Lichttaste (oder mit der Türöffnertaste siehe <i>Konfigurierbare Funktionen</i>).
Ruftonausgabe abschalten	Ruf AUS-Taste drücken. Bei eingehendem Ruf ertönt kein akustisches Signal, Anzeige mit roter LED „Ruf AUS“

Konfigurierbare Funktionen

Folgende Funktionen können konfiguriert werden, wenden Sie sich bitte an Ihren Elektrofachmann:

Licht schalten mit der Türöffnertaste	durch Betätigen der Türöffnertaste bei aufgelegtem Hörer *
Innenstation rufen (Internruf)	<p>zu max. einem Rufziel</p> <ul style="list-style-type: none"> Nehmen Sie den Hörer ab. Drücken Sie die <i>Funktionstaste</i>, um eine Innenstation (oder Telefon) zu rufen. Bei Annahme des Gespräches durch das gerufene Gerät wird eine Sprechverbindung aufgebaut.
Parallelruf	Eine zweite Innenstation klingelt bei eingehendem Tür-, Etagen- und Internruf mit. Der Ruf ton ertönt an beiden Geräten.
Türöffnerautomatik aktivieren / deaktivieren	<p>Ein ankommender Türruf bewirkt unmittelbar das Öffnen der Tür, wenn Funktion aktiviert ist.</p> <p>Funktionstaste drücken = aktivieren Funktionstaste nochmals drücken = deaktivieren. Anzeige: grüne LED</p>
Rufumleitung aktivieren / deaktivieren (alternativ konfigurierbar zu Türöffnerautomatik)	<p>Funktionstaste drücken = aktivieren Funktionstaste nochmals drücken = deaktivieren. Anzeige: grüne LED</p> <p>Der ankommende Ruf wird an ausgewählte Innenstation weitergeleitet, das umleitende Gerät selbst signalisiert den Ruf nicht.</p> <p>Nicht an alle TCS Innenstationen kann ein Ruf umgeleitet werden.</p>
Etagentür öffnen	Durch Drücken der Türöffnertaste kann innerhalb 30 s nach Betätigen des Etagentasters die Etagentür geöffnet werden.

* wenn Lichtschaltfunktion in der Außenstation aktiviert

Einstellungen

Ruftonauswahl

Insgesamt können für 4 verschiedene eingehende Rufe (Türrufe 2 verschiedener Außenstationen, Etagenruf, Internruf) verschiedene Töne eingestellt werden.

1	Sprechverbindung beenden: Ruf AUS-Taste drücken und für ca. 8 s gedrückt halten. Mit der Ausgabe eines Signaltones ist die Ruftonauswahl aktiviert.	
	Durch Drücken der folgenden Tasten kann ein Rufton gewählt werden. Sie können wählen zwischen 13 Tönen: 7 Alpha-Töne, 6 Gongtöne.	
2a	Türufton von der Außenstation wählen*	Die <i>Türöffnertaste</i> so oft betätigen, bis der gewünschte Rufton ertönt. Der zuletzt gewählte Rufton wird gespeichert.
2b	Türufton von zweiter Außenstation wählen (falls vorhanden)	Die <i>Funktionstaste</i> für ca. 8 s gedrückt halten, bis der Signalton erneut ausgegeben wird. Anschließend die <i>Türöffnertaste</i> so oft betätigen, bis der gewünschte Rufton ertönt. Der zuletzt gewählte Rufton wird gespeichert.
2c	Türufton von Etagentür wählen	Die <i>Lichttaste</i> so oft betätigen, bis der gewünschte Rufton ertönt. Der zuletzt gewählte Rufton wird gespeichert.
2d	Internrufton wählen	Die <i>Funktionstaste</i> so oft betätigen, bis der gewünschte Rufton ertönt. Der zuletzt gewählte Rufton wird gespeichert.
3	Ruf AUS-Taste kurz drücken. Oder wird für ca. 8 s keine Taste mehr betätigt, beendet das Gerät den Einstellmodus für die Ruftöne automatisch. Mit der Ausgabe eines Signaltones ist die Ruftonauswahl deaktiviert.	

* Bei erstmaliger Verstellung dieses Türuftones wird auch der für die zweite Außenstation identisch miteingestellt. Erst wenn der Türufton für die zweite Außenstation einmal separat (2b) eingestellt worden ist, muss er immer unabhängig verstellt werden.

Einstellen von Bild und Ton

Bildeigenschaften	stufenlos einstellbar: Helligkeit, Farbintensität an den Reglern an der Geräteunterseite
Ruftonlautstärke	stufenlos einstellbar am Ruftonlautstärkereger

Reinigung

- ! Vermeiden Sie das Eindringen von Wasser in das Gerät!
- Verwenden Sie keine scharfen und kratzenden Reinigungsmittel!

Reinigen Sie das Gerät mit einem trockenen oder leicht feuchten Tuch.