

## Montageanleitung

### Installationsprofil

1274 00, 1275 00,  
1276 00, 1277 00

# GIRA

### Gerätebeschreibung

Mit dem Installationsprofil werden die Komponenten des Gira Türkommunikations-Systems flächenebündig in Briefkastenanlagen, Frontplatten oder Türseiteneinbauten integriert.

Der Höhenausgleich stellt sicher, dass sich die Komponenten auch bei unterschiedlichen Wandstärken bündig einbauen lassen (Wandstärkenausgleich von 1,25 - 4 mm möglich).


### Gewährleistung

Die Gewährleistung erfolgt im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen über den Fachhandel. Bitte übergeben oder senden Sie fehlerhafte Geräte portofrei mit einer Fehlerbeschreibung an den für Sie zuständigen Verkäufer (Fachhandel/Installationsbetrieb/Elektrofachhandel).


Diese leiten die Geräte an das Gira Service Center weiter.

## Montage durch Kleben


1. UP-Einsätze des Türkommunikations-Systems mit den entsprechenden Abdeckungen im Installationsprofil montieren.

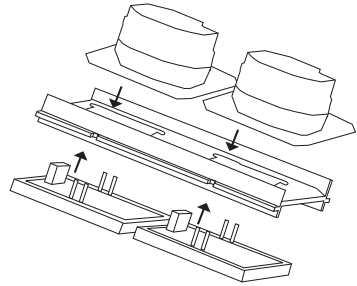

2. Original-Dichtungsringe der Abdeckungen entfernen.

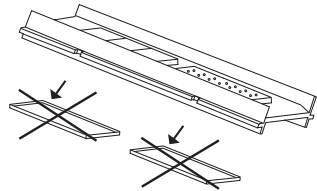


3. Abstände der UP-Einsätze im Installationsprofil überprüfen. Dazu das Installationsprofil in die Frontplatte einsetzen und die UP-Einsätze ausrichten. Optional können nun die UP-Einsätze mit Schrauben (M 3 x 4, nicht im Lieferumfang) im Installationsprofil gesichert werden.
4. Befestigungsschienen mit den Zapfenschrauben am Installationsprofil montieren. Zapfenschrauben nur leicht anziehen.

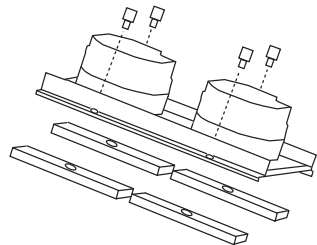


### Klebefläche reinigen

Für eine dauerhafte Klebeverbindung muss die Klebefläche sauber und fettfrei sein. Säubern und entfetten Sie deshalb den Klebebereich an der Frontplatte mit einem geeigneten Reinigungsmittel (z.B. Verdünnung)


5. Schutzfolien von den Befestigungsschienen entfernen.
6. Installationsprofil mit den Komponenten **ohne Dichtungsringe** in die Frontplatte einsetzen und kurz an die Befestigungsschienen pressen.

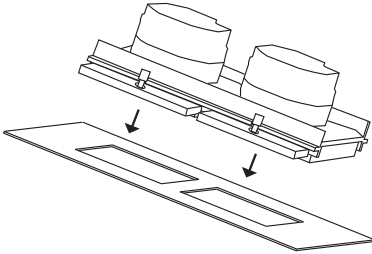


**24h**  **Klebeverbindung aushärten lassen**

Die Klebeverbindung 24 Stunden aushärten lassen. Erst nach dieser Zeit wird die Endfestigkeit der Klebeverbindung erreicht.


7. **Nach 24 Stunden:**  
Zapfenschrauben entfernen und Installationsprofil abnehmen.

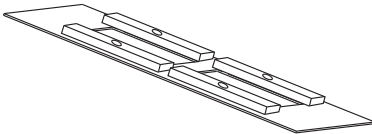


8. Beiliegende Dichtungsringe auf die Abdeckungen legen:
  - Hellgrau für die Ruftasten-Abdeckungen
  - Schwarz für die Abdeckungen von Türlautsprecher, Farbkamera und Info-Modul

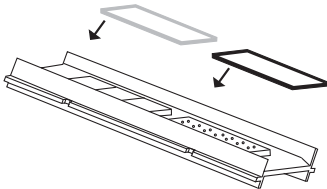


9. Gewindestifte (Stellschrauben) bündig in das Installationsprofil eindrehen. Sie dienen später zum Wandstärkeausgleich.

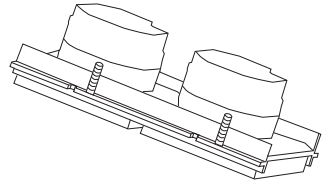


10. Komponenten mit dem Installationsprofil in die Frontplatte einsetzen.

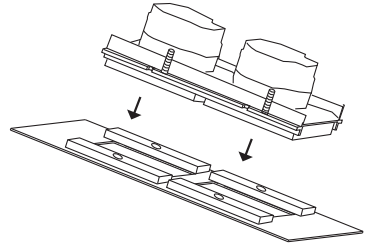

11. Die Position des Installationsprofils mit den Gewindestiften so einstellen, dass die Abdeckungen flächenbündig mit der Frontplatte sind.



12. Die Komponenten mit dem Installationsprofil mit den Zapfenschrauben auf den Befestigungsschienen befestigen.

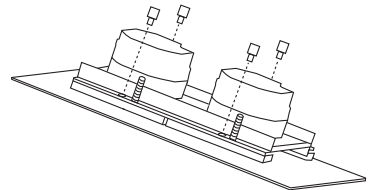

**Schrauben nicht zu fest anziehen**


Achten Sie beim Anziehen der Schrauben und Zapfenschrauben darauf, dass sich die Frontplatte nicht verzieht.

## Montage auf Schrauben oder Schweißbolzen


1. Beiliegende Torx-Schrauben mit den Muttern in der Frontplatte befestigen. In dünnen Frontplatten zusätzlich die beiliegenden Unterlegscheiben verwenden.

### Hinweis:

Schritt 1 entfällt, wenn an der Frontplatte schon Befestigungspunkte vorhanden sind (z.B. Schweißbolzen mit Gewinde, Längenempfehlung 16 mm, nicht im Lieferumfang).

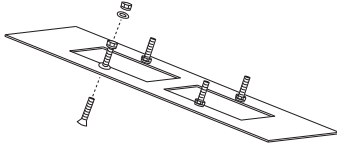


2. UP-Einsätze des Türkommunikations-Systems mit den entsprechenden Abdeckungen im Installationsprofil montieren.

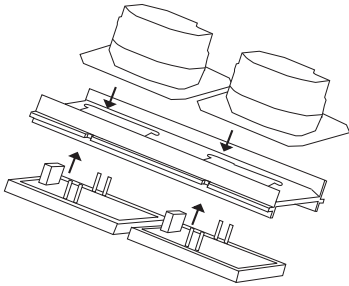


3. Original-Dichtungsringe der Abdeckungen gegen beiliegende Dichtungsringe austauschen:


- Hellgrau für die Ruftasten-Abdeckungen
- Schwarz für die Abdeckungen von Türlautsprecher, Farbkamera und Info-Modul

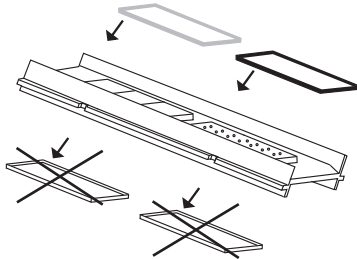


4. Gewindestifte (Stellschrauben) in das Installationsprofil drehen. Sie dienen später zum Wandstärkeausgleich.

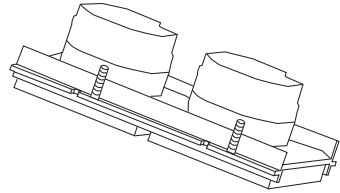


5. Geräte mit dem Installationsprofil in die Frontplatte einsetzen. Eventuell müssen dazu die Geräte im Installationsprofil verschoben werden.

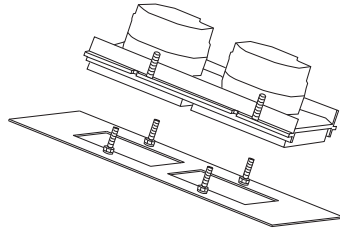

6. Hülsenmutter auf die Torx-Schrauben drehen und das Installationsprofil an der Frontplatte befestigen.

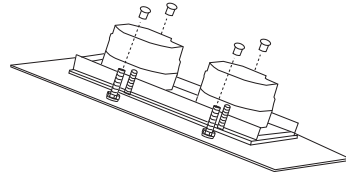

7. Position des Installationsprofils mit den Gewindestiften und den Hülsenmuttern so einstellen, dass die Abdeckungen flächenbündig mit der Frontplatte sind.

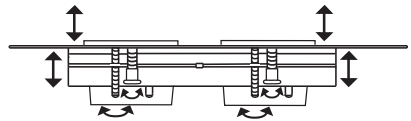

### Schrauben nicht zu fest anziehen

Beim Anziehen der Schrauben und Hülsenmuttern darauf achten, dass sich die Frontplatte nicht verzieht.

8. Optional können nun die UP-Einsätze mit Schrauben (M 3 x 4, nicht im Lieferumfang) im Installationsprofil gesichert werden.

# Abmessungen

