

# WAGO Leuchtenklemmen - 2 Anschlusstechniken in einer Klemme

Leuchtenseite  
**CAGE CLAMP®**

Installationsseite  
**PUSH WIRE®**

Der CAGE CLAMP®-Anschluss klemmt folgende Kupferleiter:\*



eindrätig



mehrdrätig



feindrätig,  
auch mit verzinn-  
ten Einzeladern




feindrätig,  
litzenverdichtet



feindrätig,  
mit Aderendhülse  
gasdicht aufgecrimpt




feindrätig,  
mit Stiftkabelschuh  
gasdicht aufgecrimpt

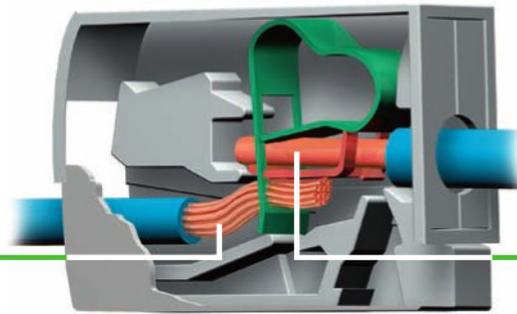

Der PUSH WIRE®-Anschluss klemmt folgende Kupferleiter:\*



eindrätig

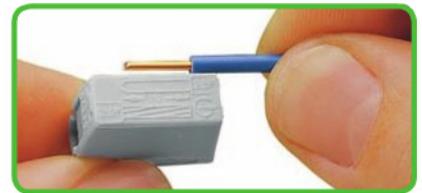


## Abisolieren

Leiter 9 - 11 mm abisolieren




## Anschließen

Klemme auf der Seite mit der **eckigen** Öffnung zusammendrücken und Leiter einführen

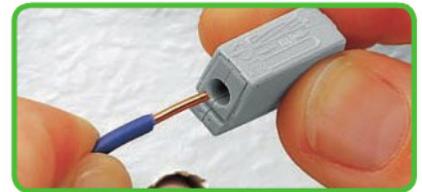


## Anschließen

Abisolierten massiven Leiter bis zum Anschlag in die **runde** Öffnung hineinstecken

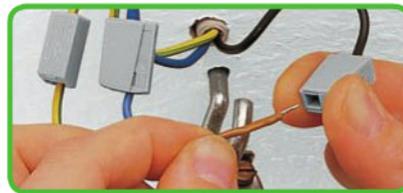

## Lösen

Klemme auf der Seite mit der **eckigen** Öffnung zusammendrücken und Leiter herausnehmen

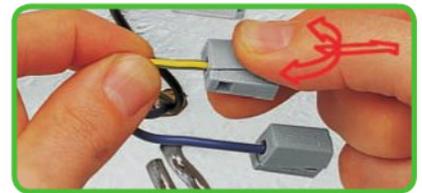

## Lösen

Leiter festhalten, Klemme unter leichtem Hin- und Herdrehen vom Leiter ziehen

- Die ideale Verbindungsklemme zwischen „massiv“ und „flexibel“
- Auch mit Doppel-Anschluss für das Durchschleifen eindrätiger Leitungen
- Anschließen ohne Werkzeug

\* Für Aluminiumleiter bitte Hinweise Seite 41 beachten!



## Prüfen

in separater Prüfföpfung