Hohlwand-Dosen, winddichte Ausführung
Montagetechnik

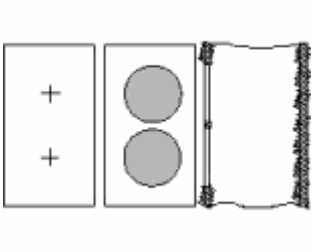

Markieren und Einbauöffnungen fräsen, bei Kombinationen von Geräte-Verbindungsdosen **Abstandsfräser Profix** zur Justierung verwenden

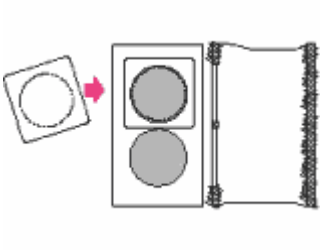

Dichtfolie bei Bedarf (z.B. Gipskarton) aufkleben

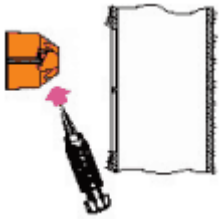

Einführungen für Rohre, Leitungen und Verbindungsstutzen mit Öffnungsschneider herstellen

Leitungen einführen oder Rohr mit leichter Drehung einclipsen

Zur Verkleinerung des Rohrwinkels (leichteres Einführen der Dose) Faltboden zur Mitte eindrücken

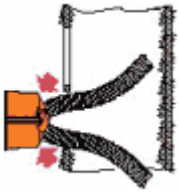

Laschen anziehen oder Klemmdose in Öffnung eindrücken

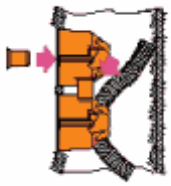

Bei Kombinationen Verbindungsstutzen einführen. Öffnungen müssen vor der Installation herge-
stellt werden.

Fertige Montage

Bei Kombinationen überlappen die Folien im kritischen

Eingesetzte Rohre sind dicht um-
schlossen.

Bereich zwischen den Bohrungen.

Durch Zusammendrücken des Faltbodens lassen sich auch Dosen mit mehreren Rohren mühelos in die Einbauöffnung einsetzen.
Nach dem Einführen der Dosen in die Wand entspannt sich der Faltboden und die Rohre können sich den Wandverhältnissen anpassen.

Prüfberichte zeigen:
Bei unseren winddichten Hohlwanddosen treten bei
richtiger Installation keine Zugerscheinungen auf.

Gutachten und Prüfberichte bei Kaiser erhältlich