WDK Wand- und Deckenkanäle

WDK Wand- und Deckenkanal Kanaltiefe 40 und 60 mm mit Oberteil

Lieferlänge	2000 mm
Farben:	
Reinweiß	RAL 9010
Cremeweiß	RAL 9001
Lichtgrau	RAL 7035
Steingrau	RAL 7030
Lochung	Systembodenlochung
Formteile	systemgebunden
Prüfzeichen	VDE

Die OBO WDK Wand- und Deckenkanäle bestehen aus bleifreiem Polyvinylchlorid. Die Lieferlänge beträgt 2000 mm. Der Kanal besteht aus Kanaloberteil und -unterteil und ist in den Farben cremeweiß, reinweiß, steingrau und lichtgrau lieferbar. Die Systembodenlochung ermöglicht eine Montage selbst bei widrigen Umständen. Durch die spezielle Verschlusskontur der Oberteile ist ein perfekter Sitz gewährleistet. Mit dem systembedingten Zubehör ist eine optisch ansprechende Verlegung des Kanals in jeder Montagesituation zu realisieren.

Systemkomponenten

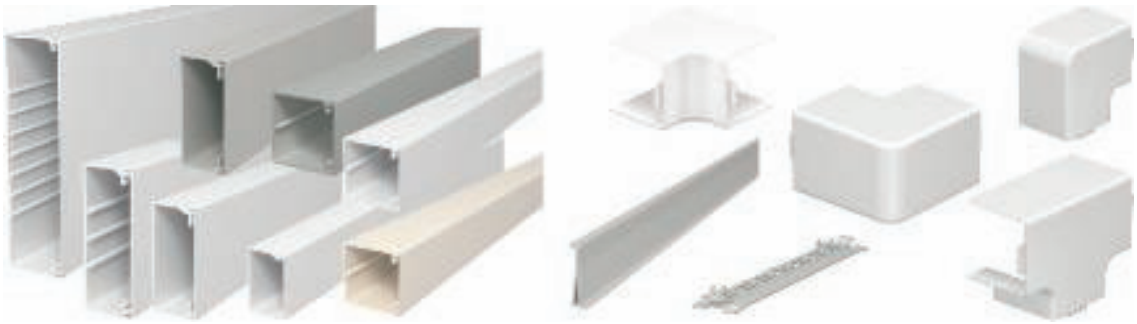

WDK Wand- und Deckenkanal, Trennwand, Oberteilklammer, Inneneckhaube, Außeneckhaube, T- und Kreuzstückhaube, Flachwinkelhaube, Endstück

Anwendungsbereich Keller

Der WDK Wand- und Deckenkanal kann direkt an die Wand oder unter der Decke mit den OBO-Befestigungselementen montiert werden.

Anwendungsbereich Industrie Lagerhalle

Durch die abgestimmten Formteile kann die Verlegung des WDK Wand- und Deckenkanal den baulichen Gegebenheiten vor Ort angepasst werden.

Anwendung Oberteilklammer

Zu jeder Lieferlänge befinden sich auf dem Bodenpilz aufgeklippt 4 Oberteilklammern.

06 LFS_Katalog_2008 / de / 26/02/2008 (LLExport_00007)

WDK Wand- und Deckenkanäle

Kanal schneiden

Die WDK-Kanäle werden mit Hilfe einer Bügelsäge auf Länge geschnitten.

Montage der Kanäle

Sie können mit Hilfe der Schlagdübel schnell an der Wand oder Decke befestigt werden.

Montage Oberteilklammer

Die Oberteilklammer wird in die Deckelkontur eingerastet. Zum Einlegen der Kabel kann die Oberteilklammer 30° nach vorne gestellt werden. Sie dient zur Stabilisierung der WDK-Kanäle und zur Rückhaltung der Kabel im WDK-Kanal.

Verschiebung der Oberteilklammer

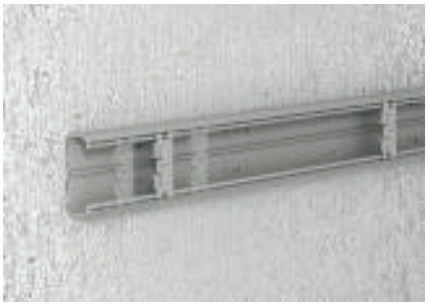

Die Oberteilklammer ist auf der ganzen Kanallänge verschiebbar.

Montage der Trennwand

Die Trennwand wird einfach auf den Bodenpilz aufgerastet. Hierdurch ist eine saubere Trennung von Kabeln unterschiedlicher Spannungsebenen gewähleistet.

Montage Inneneck

Der WDK-Kanal wird mittels der Befestigungselemente für die unterschiedlichen Untergründe an der Wand montiert.

Montage Inneneck

Der zweite WDK-Kanal wird direkt an den vorhandenen Kanal angeschlossen.

Montage Inneneck

Die Oberteilklammern werden einseitig montiert und die Kabel eingelegt.

Montage Inneneck

Die Oberteilklammern werden geschlossen und in die Deckelkontur eingerastet.

Montage Inneneck-Haubenformteil

Das Haubenformteil wird über die montierten WDK-Kanäle gesteckt und rastet in der Oberteilkontur ein.

Montage Inneneck-Haubenformteil

Anschließend müssen die Oberteile montiert werden. Diese werden unter die Formteile gesteckt und auf dem WDK-Kanal arretiert. Hierdurch ist eine saubere Kanalinstallation gewährleistet.

Fertige Montage

Durch die systembedingten Formteile lässt sich eine saubere Installation in allen Bereichen erzielen.

06 LFS_Katalog_2008 / de / 26/02/2008 (LLExport_00667)