Herstellen unrunder Einbauöffnungen

Für Verbindungskästen

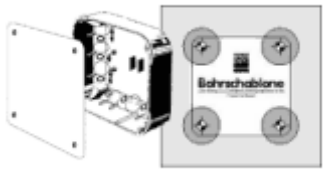

Bohrschablone aufkleben

4 Löcher fräsen

Mittelteil heraustrennen

Fertige Einbauöffnung